

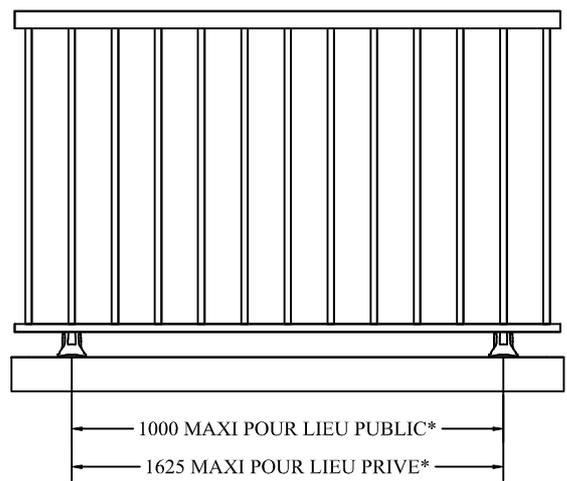
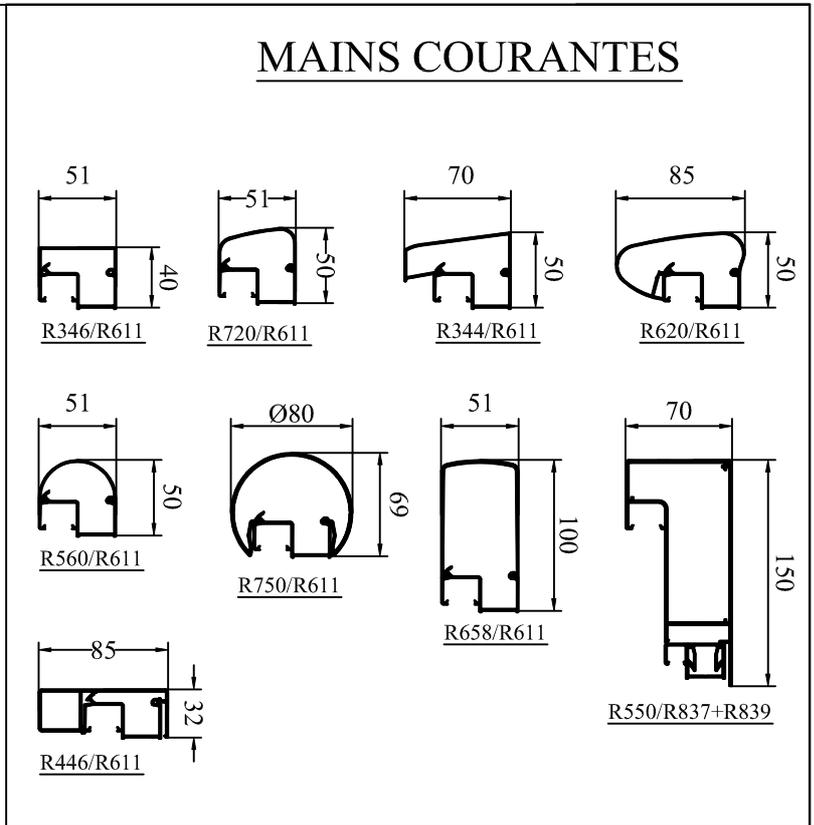



# MAINS COURANTES

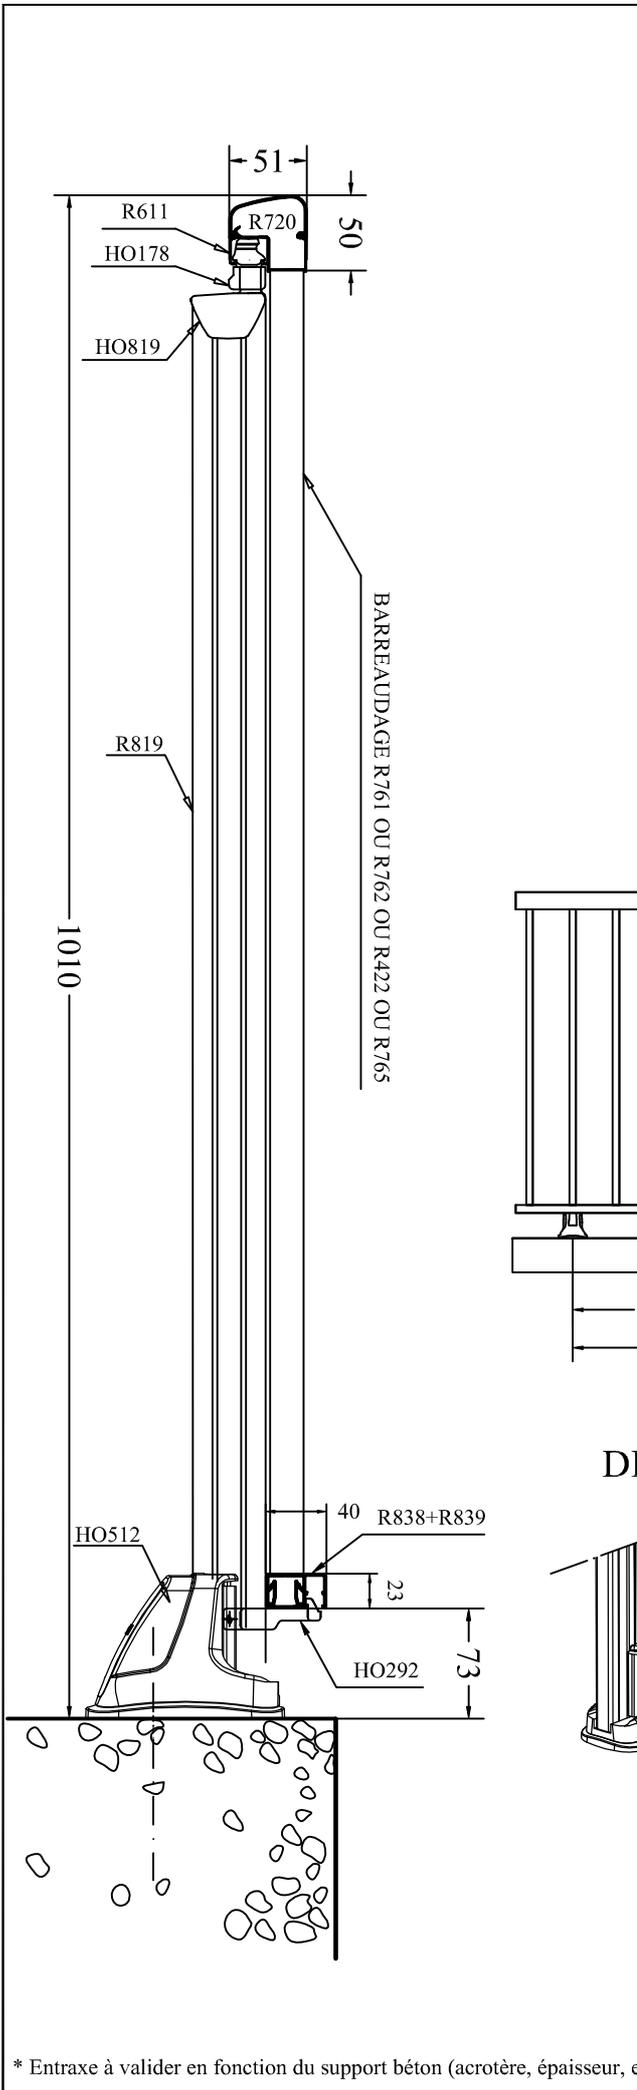

## DETAIL DU BARREAUDAGE

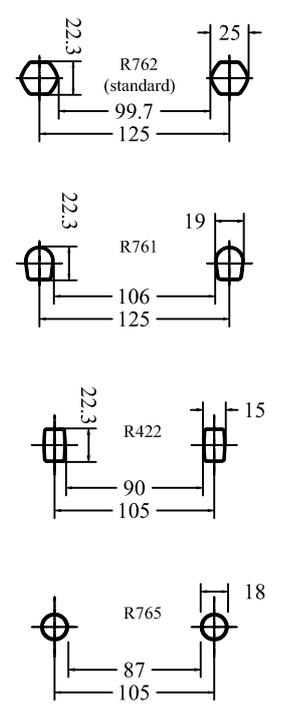

## DETAIL EMBASE HO512

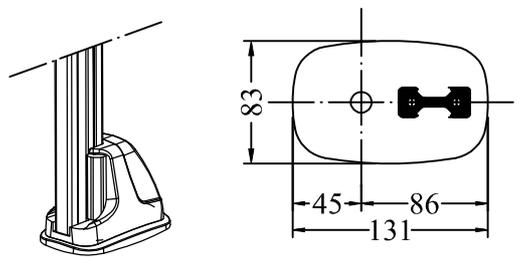

|   |                |
|---|----------------|
| Modèle ANTARES  | <b>horizAL</b> |
| butant sous main courante   |                |
| Fixation sur dalle  |                |
| Barreau support filé R819   |                |
| Sabot HO512   |                |
| <b>B005-B</b>   |                |
| 2019  |                |
| Ce dessin et l'étude qui s'y rattache, sont la propriété de la société HORIZAL. Le client, s'il les accepte, garde l'entière responsabilité du résultat industriel qu'il recherche. |                |
| Tel:04.74.93.25.35 Fax:04.74.93.10.54 Email : horizal@horizal.com   |                |

\* Entraxe à valider en fonction du support béton (acrotère, épaisseur, etc...)