

Nouveau



KP1 

Créateur de systèmes constructifs

AccroVS Leader

Évacuer les problèmes de fixation
de canalisations dans le Vide Sanitaire

AccroVS Leader

Système de fixation des évacuations dans le Vide Sanitaire

**PRODUIT
BREVETÉ**

Domaine d'emploi

- ▶ L'AccroVS Leader vous apporte une solution simple et sûre pour la mise en place des évacuations dans le Vide Sanitaire. Il est associé au système de plancher Leader EMS. Il est compatible avec tous types d'évacuations de diamètre 110 mm maximum.

Conditionnement

- ▶ 12 Kits AccroVS Leader par boîte.

Descriptif

- ▶ L'AccroVS Leader est composé de 3 éléments en acier galvanisé :




- 1 Suspente VS
- 2 Patte réglable de suspension
- 3 Collier à rotation libre (360°)

Avantages de l'AccroVS Leader

- ▶ Pose possible à tous les stades de la pose du plancher (avant, pendant ou après la mise en place des entrevous EMS).
Pas d'outil pour la mise en œuvre.
Réglable en hauteur.
S'adapte à toutes les configurations (rotation du collier à 360°).



Mise en œuvre du Kit AccroVS Leader

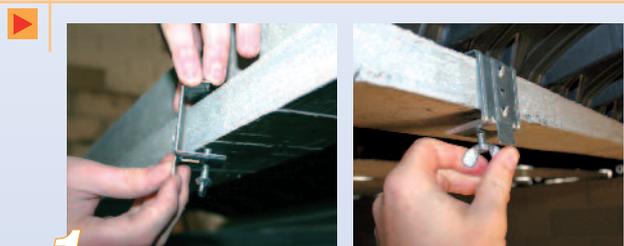

- 1 Mise en place de la Suspente VS sur le talon de la poutrelle et serrage à l'aide de l'écrou papillon.



- 2 Mise en place du collier (fermer jusqu'au « clic »).



- 3 Serrer la partie haute du collier pour introduire la patte réglable, puis relâcher la pression sur la partie haute du collier. La patte réglable peut alors tourner à 360°.



- 4 Accrocher la patte à la hauteur voulue grâce aux ergots de fixation prévus à cet effet sur la Suspente VS. Si besoin, pour éviter des mouvements verticaux, enfoncer les ergots à l'aide d'un marteau.



- 5 La partie supérieure de la patte qui remonte au-dessus du niveau de la suspente est tout simplement recourbée pour permettre la mise en place des entrevous Leader EMS.



KP1

Créateur de systèmes constructifs

www.kp1.fr



Accueil
Prix d'un appel local

0 810 124 164

KP1 : M.I.N. - Bâtiment D - 135, avenue Pierre Sépard - 84000 AVIGNON